



Illustration : modèle 640

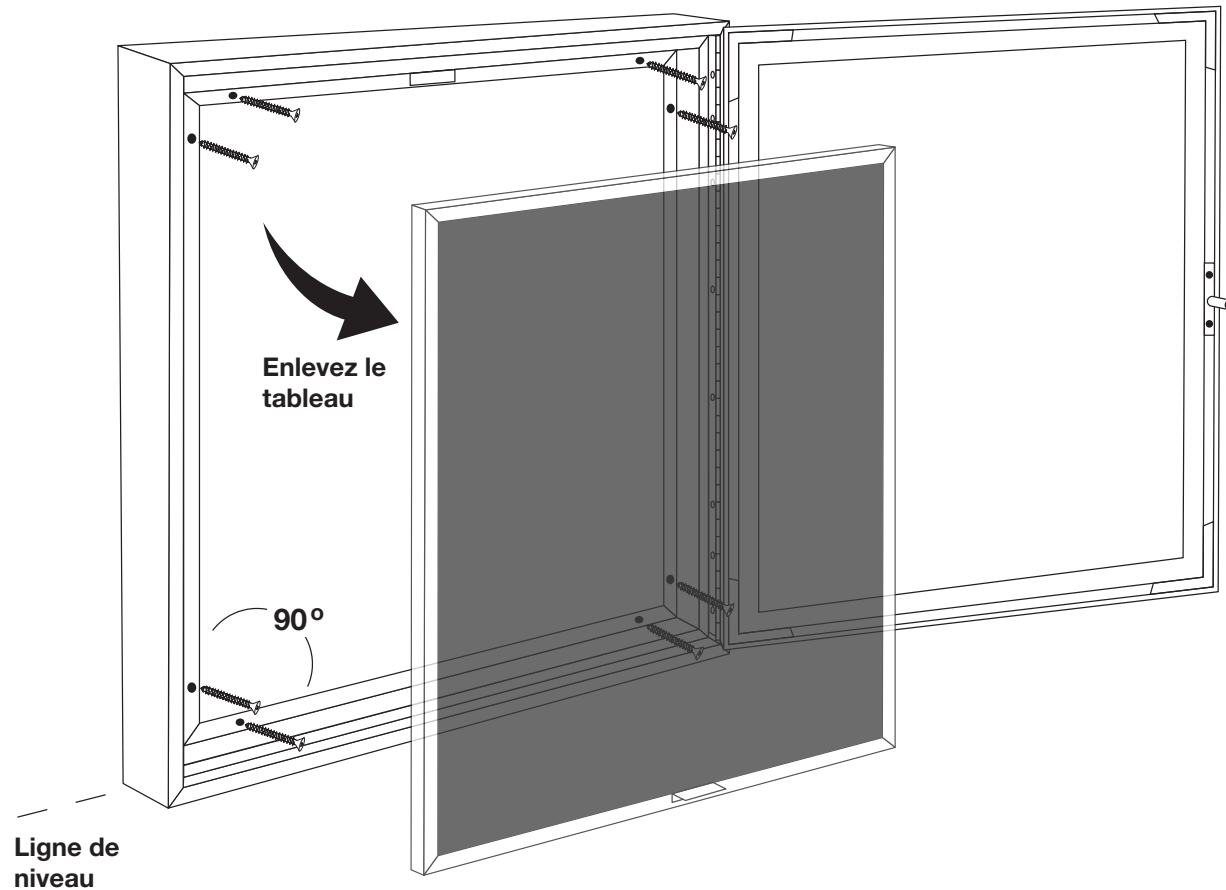

PROFIL

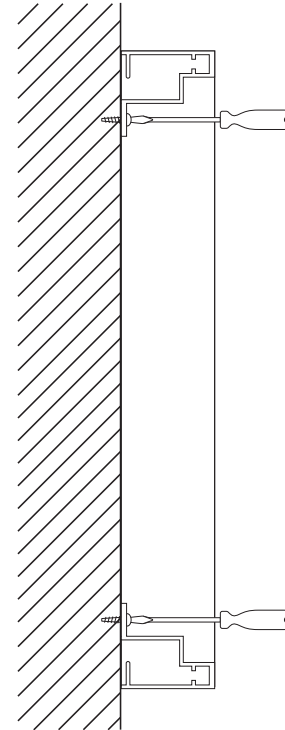

SÉRIES

640, 650 et 660

AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU

Soulever et retirer le fond de tableau. Visser le cabinet du côté de la peinture et vous assurer qu'il soit bien de niveau.

Par la suite, vérifier si la porte se ferme bien. Ajuster le avec un niveau au besoin. Marquer l'emplacement des trous pour les autres vis sur les trois autres côtés.

Visser les trois derniers côtés et replacer le fond de tableau à l'intérieur du cabinet.

POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À L'INSTALLATION, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT : 450-632-1660