



Illustration : modèle 2000 - Affichage

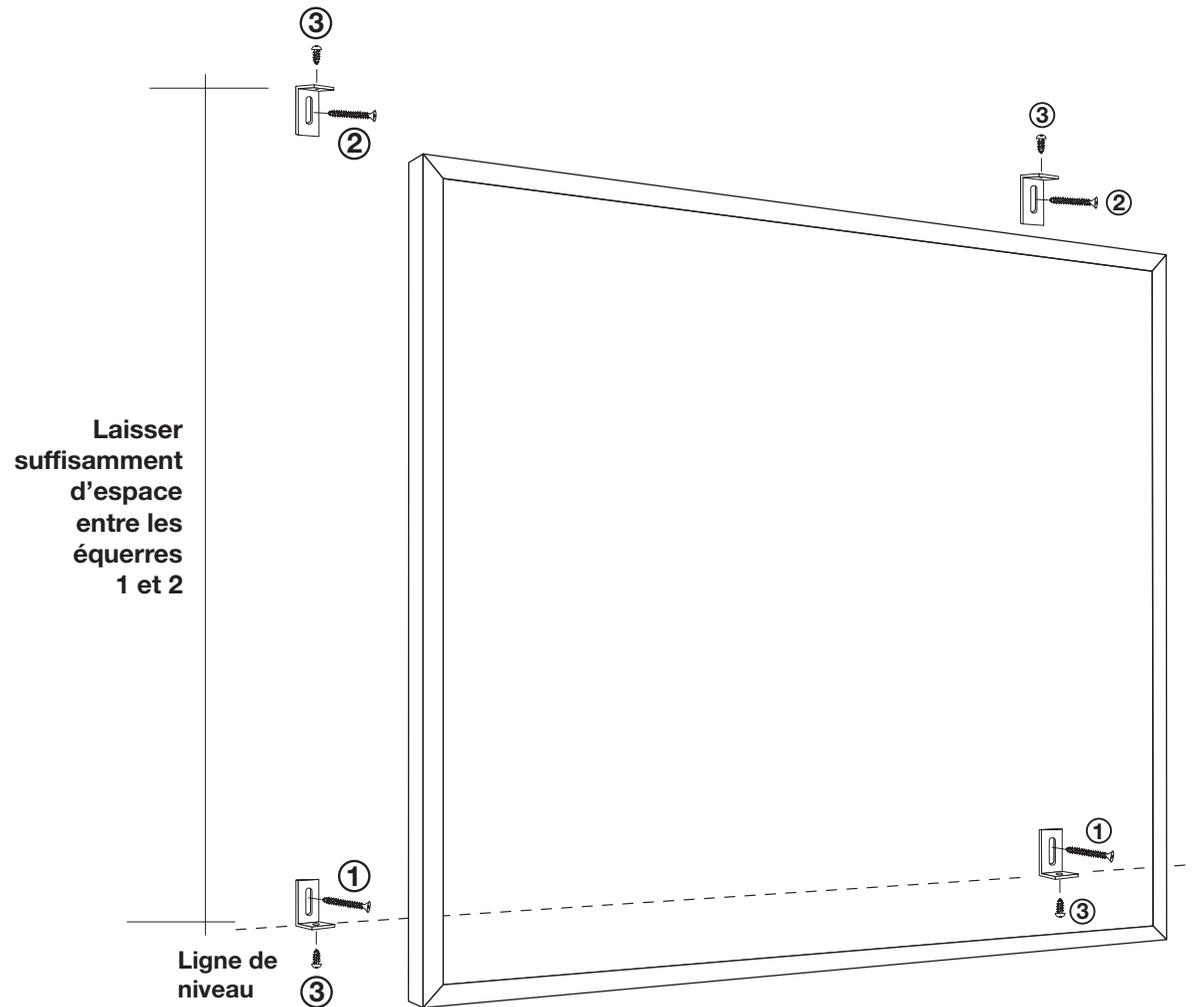

PROFIL

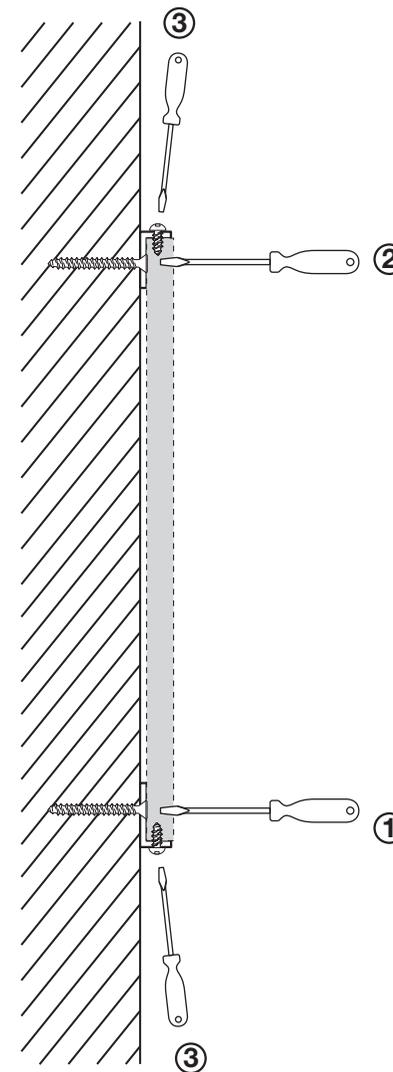

SÉRIES

80, 85 et 2000 Affichage

AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU


Vous devez en premier lieu installer les équerres du bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon à ce qu'elles soient au niveau. Cette procédure déterminera l'emplacement du bas du tableau.

Poser les équerres du haut (2) en prenant bien soin de laisser un espace suffisant entre les équerres 1 et 2 afin de permettre au tableau de s'appuyer complètement sur le mur.


En terminant, poser les petites vis (3) dans les moulures du tableau.

POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À L'INSTALLATION, N'HÉSITÉS PAS À CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT : 450-632-1660

Illustration : modèle 2000

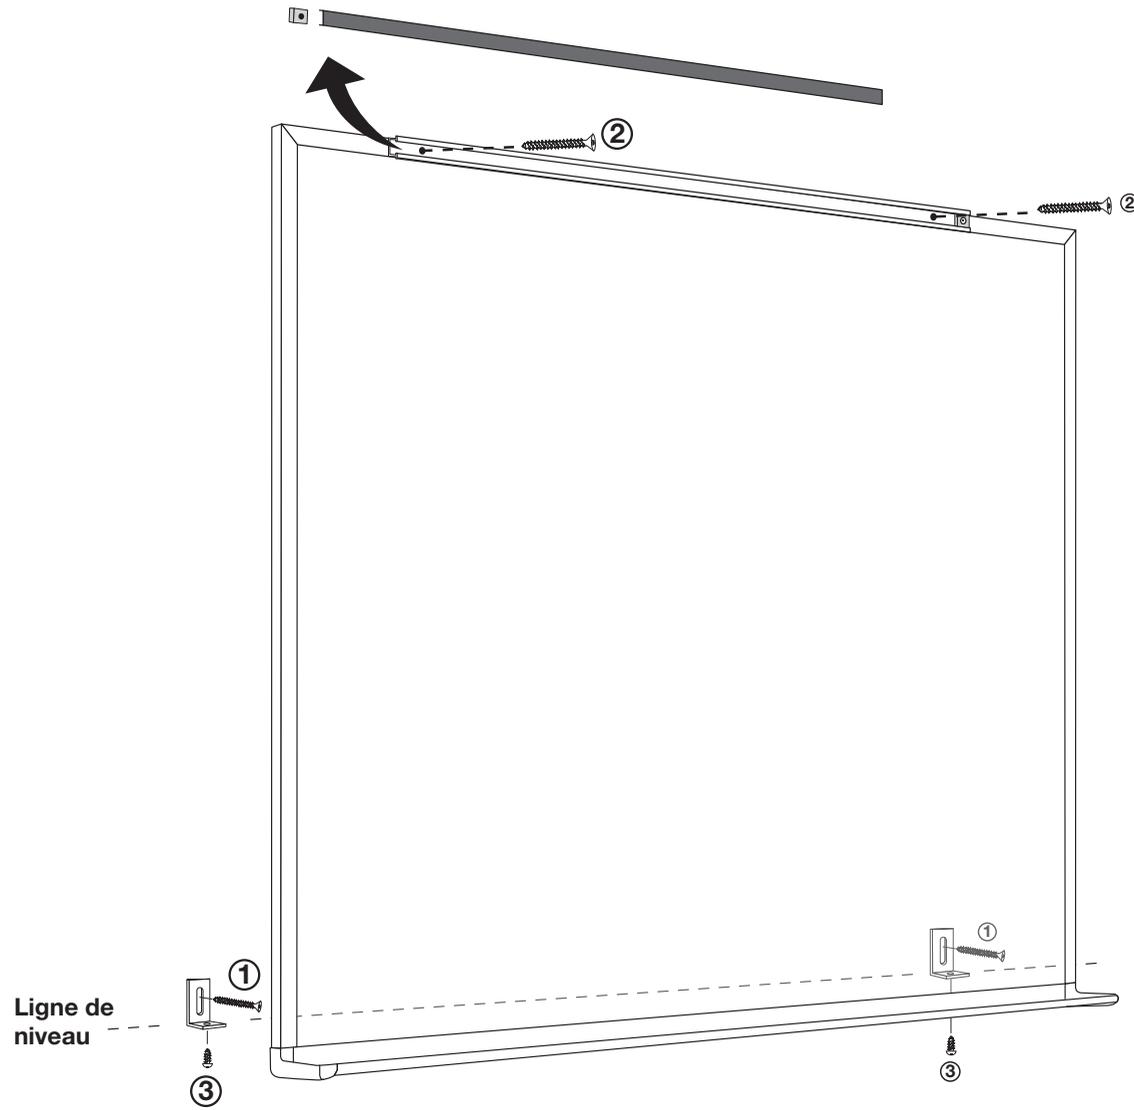

PROFIL

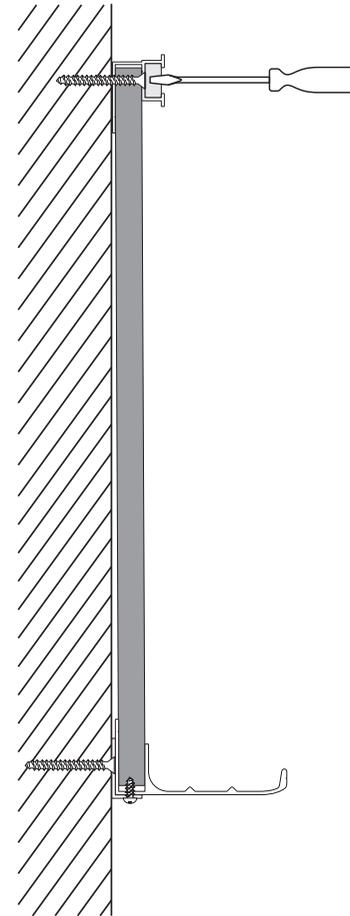

SÉRIES

2000 Écriture


AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU

Vous devez en premier lieu installer les équerres du bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon à ce qu'elles soient au niveau. Cette procédure déterminera l'emplacement du bas du tableau.


Déposez ensuite le tableau sur les équerres, enlevez le vinyle noir et vissez le haut du tableau dans la moulure (2). Remplacez ensuite le vinyle noir.

En terminant, fixez le bas du tableau aux équerres déjà installées avec les petites vis (3).

POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À L'INSTALLATION, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT : 450-632-1660

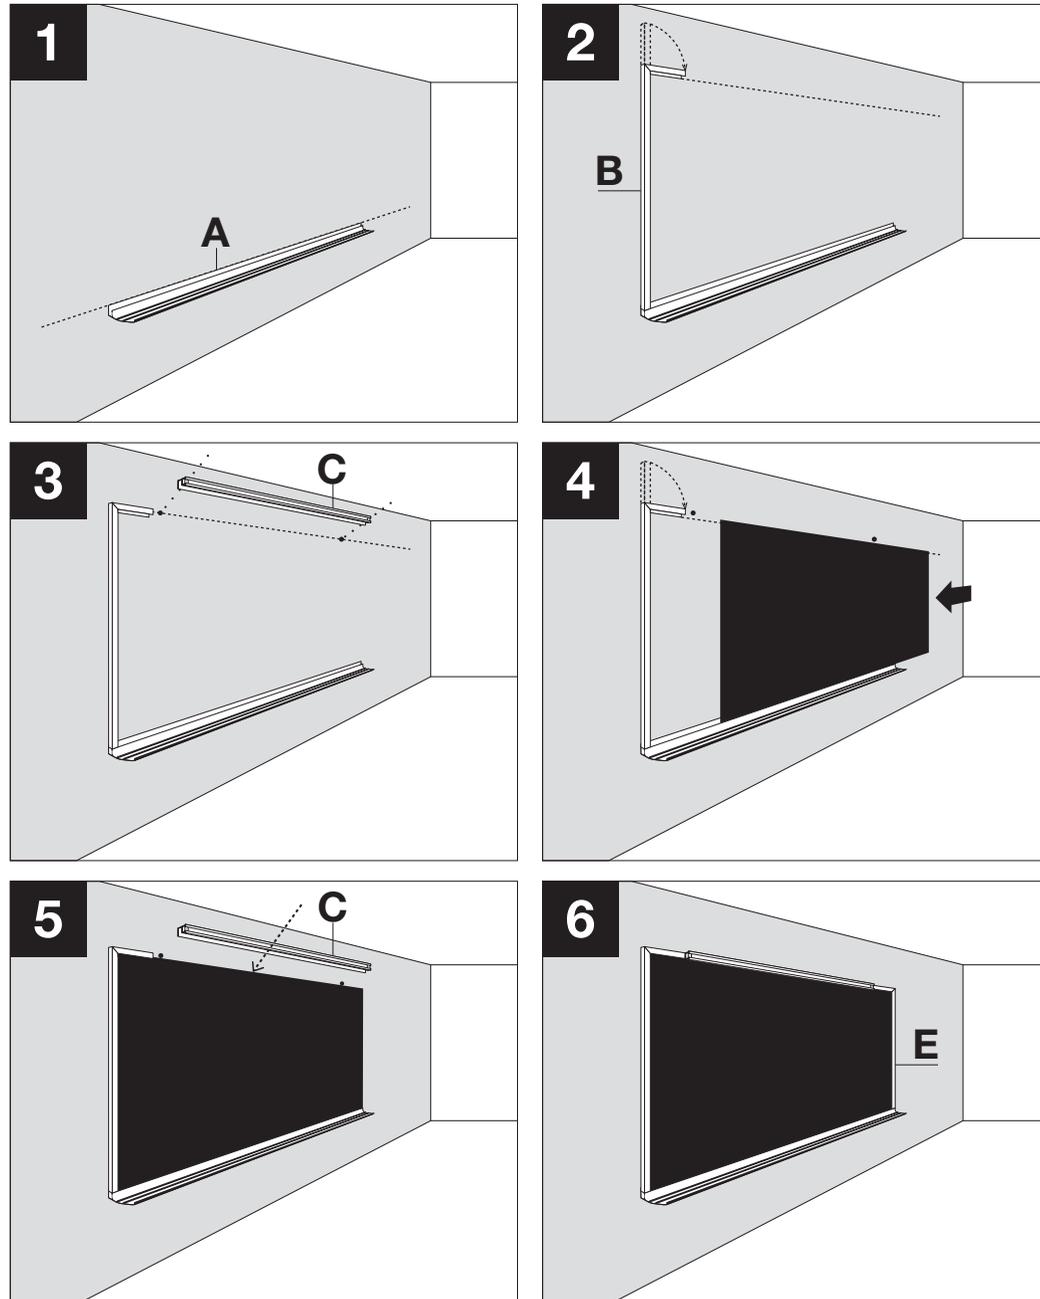


Liste des matériaux fournis par ordre de pose

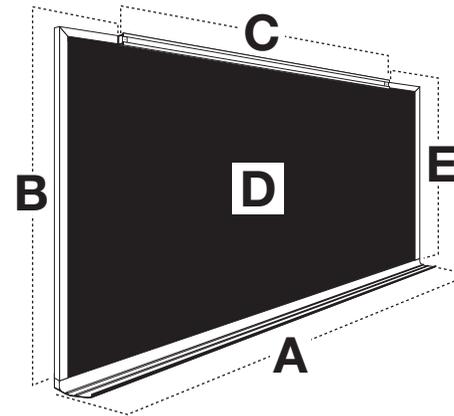


A Bac à craie



B Première moulure latérale




C Moulure de tête

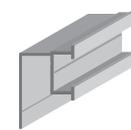

D Panneau d'écriture

E Deuxième moulure latérale



NOTE : Les illustrations peuvent différer selon le type de tableau.
2000, 3000 ou 5000.

Séquence de pose

Illustration 1

- Une fois l'emplacement général déterminé suivant la longueur du tableau, marquer deux points de repère aux extrémités du bac à craie A.
- Tracer une ligne qui soit bien de niveau entre les 2 points.
- À partir de la moulure pré-trouée, tracer sur le mur les points de repère pour le vissage.
- Exécuter les perforations à l'aide de la mèche à béton et introduire les chevilles de plastique.
- Fixer la moulure A suivant les perforations déjà exécutées.

Illustration 2

- Suivant les perforations de la moulure B, tracer des points de repère sur le mur. S'assurer de la verticalité. Ne pas oublier de replier à angle droit la section la plus courte de cette moulure.
- Exécuter les perforations tel qu'en séquence 4, Illustration 1. Visser la moulure B en position.
- Tracer une ligne de référence bien horizontale qui corresponde à la partie inférieure de la moulure B.

Illustration 3

- Mettre temporairement la moulure C en place. Guidé par les perforations qu'on y trouve déjà, tracer des points de repère pour la perforation du béton.
- Suivant ces références, forer les trous et y introduire les chevilles.

Illustration 4

- Glisser le tableau qui se retrouvera en place dans les moulures A et B.

Illustration 5

- Visser la moulure C en place.

Illustration 6

- Déposer 3 points d'encollage à l'intérieur de la moulure E. À nouveau replier à angle droit la partie la plus courte de cette moulure qui viendra compléter l'encadrement.
- Insérer la bande de liège à l'intérieur de la moulure C, fixer les butoirs à chaque bout.